ミルクタイム 調乳ポット用
おかゆコッヘル

取扱説明書

お買い上げありがとうございます。
ご使用前に必ずお読みいただき、
正しくご使用ください。

ピップフジモト

各部の名称

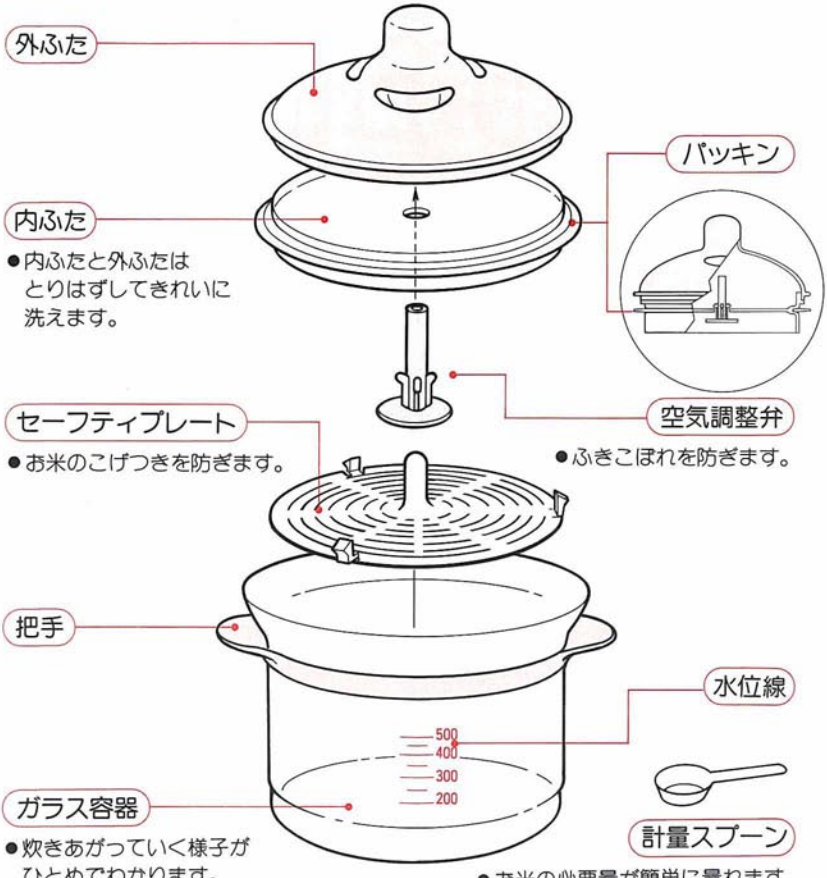

※プラスチック部品は厚生省食品衛生法の試験に適合した樹脂を使用しています。

ガラス容器	耐熱ガラス	耐熱温度差120℃
外ふた、把手	ポリプロピレン	耐熱温度140℃
パッキン、空気調整弁	シリコンゴム	耐熱温度180℃
内ふた、セーフティプレート	ポリサルフォン	耐熱温度180℃

ご使用方法

準備 炊く前に必ず確認してください。

おかゆのつくり方 お米から炊く場合

お米の量や水の量及び調理時間は
下記の〈分量表1〉を参考にしてください。

1. お米を量ります。

- 付属の計量スプーンをご利用ください。
  すり切り1杯で約15ｇです。
- 分量表に従って必要量を量って
  ください。

2. お米を洗います。

※必ず別の容器で洗い、移しかえてください。

3. 水加減をします。

- 〈分量表1〉に従ってガラス容器の水位線まで水を入れます。

※このまま30分ほど水に浸しておくと、よりおいしくできあがります。
※ガラス容器の底面に水滴がついている場合は拭きとってください。

〈分量表1〉 お米から炊く場合の目安

	お米の量(計量スプーン)	水位線	調理時間	できあがり量(茶碗)
ゴックン期 離乳初期(5カ月頃)	すり切り1杯	200	約20分	約8分目
	〃 2杯	350	約25分	約1杯半
モグモグ期 離乳中期(6～8カ月頃)	〃 2杯	250	約20分	約1杯
	〃 3杯	350	約30分	約1杯半
カミカミ期 離乳後期(9～12カ月頃)	〃 4杯	350	約30分	約1杯半
	〃 5杯	450	約30分	約2杯

※水位線500目盛を越えての調理はしないでください。

4. ミルクタイム調乳ポット本体にセットします。

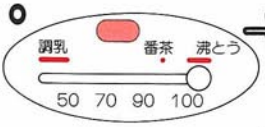

●ふたをして温度調節つまみを沸とう（100の位置）にあわせて差し込みプラグをコンセントに差し込んでください。

5. 調理時間約20～30分でできあがります。

（室温25℃、水温20℃の場合）

※1. 調理中はふたが高温となり蒸気が出ますので直接手をふれないでください。
※2. 調理時間は、お米の種類、水温、室温等により多少変わります。
　　でき具合を見て加減してください。
※3. できあがったらすぐにおかゆコッヘルを本体からはずし、コンセントから差し込みプラグをぬいてください。（おかゆの保温はしないでください。）
※4. できあがったおかゆは、時間がたつと、のり状になります。
　　できるだけお早めにお召し上がりください。

ごはんから炊く場合

※手順はお米で炊く場合と同じです。
※ごはんの量や水の量及び調理時間は下記の〈分量表2〉を参考にしてください。

〈分量表2〉ごはんから炊く場合の目安

	ごはんの量	水位線	調理時間	できあがり量（茶碗）
ゴックン期 離乳初期（5ヵ月頃）	約25ｇ	200	約15分	約8分目
モグモグ期 離乳中期（6～8ヵ月頃）	約50ｇ	250	約17分	約１杯
カミカミ期 離乳後期（9～12ヵ月頃）	約100ｇ	300	約20分	約１杯半

※調理時間はごはんのやわらかさによって多少異なります。でき具合を見て加減してください。
※水位線500目盛を越えての調理はしないでください。

その他の用途

- 冷凍保存する場合は、ガラス容器のまま冷凍庫に入れて保存できます。
- あたためなおす場合は、ふたをつけたまま電子レンジの中央において１～2分をめやすに加熱してください。

※加熱時間は量や電子レンジの機種により多少異なる場合があります。

〈オーブン・トースター機能付電子レンジをご使用の場合〉

※オーブン、グリル、トースター機能ではプラスチック部が溶けますので電子レンジ加熱のみでご使用ください。

※電子レンジの機種により「炊飯」「あたため」等のボタンを押すと自動的に「オーブン」へ切り替わることがありますので、電子レンジ付属の説明書をよく読んでご使用ください。

お手入れ方法

- ガラス容器とふたはやわらかいスポンジと台所用洗剤を使って洗ってください。またパッキン、空気調整弁、セーフティプレートもとりはずしてきれいに洗ってください。

※底に煮汁がこびりついた場合は、水につけておくと簡単にとれます。

※スチールたわしや研磨粒子接着のスポンジ、粒子の粗いクレンザーはふた、ガラス容器等にキズをつけますので避けてください。

ご注意

1. 調理中は危険ですので幼児を近づけないでください。
2. 空だきしないでください。また調乳ポット本体にガラス容器をのせない状態で通電しないでください。ヒューズが切れる原因になります。
3. ガスコンロ等による直火加熱をしないでください。プラスチック部が溶けます。
4. 調理中及び直後はふたやガラス容器が熱くなっていますのでご注意ください。
5. 強い衝撃を与えたり、キズをつけないでください。ガラス容器が割れます。
6. その他のお手入れ方法及び注意事項は、ミルクタイム調乳ポットに従ってください。

こんな場合は…

お問い合わせいただく前に、以下を点検してください。

こんな場合は	調べるところ
おかゆにしんがある。	●お米の量や水加減、調理時間をまちがえていませんか。 ●ふたは正しくセットされていますか。
のり状になる。	●お米の量や水加減、調理時間をまちがえていませんか。
お米がこげつく。	●セーフティプレートは正しくセットされていますか。 ※煮汁は多少こげつく場合があります。

家庭用品品質表示による表示

品名　耐熱ガラス製器具
使用区分　天火・電子レンジ用
耐熱温度差　120℃

取扱い上の注意

●直接火にかけないでください。●調理の際は外滴をぬぐい、途中で差し水をする時は、冷水の使用を避けてください。●ガラス部分が熱いままぬれた所においたりぬれた布で取扱わないでください。●高い所から落とすなど、急激な衝撃を与えないでください。

仕様

サイズ	幅約16cm×奥行約13cm×高さ約15cm
重量	約480g
最大容量	500mℓ